

- * ใจความบางส่วนของคุณีการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ผู้ให้บริการหรือประเทศ
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17261A
Thai. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-L170

คู่มือผู้ใช้





ขอความร่วมมือเพื่อความ ปลอดภัยที่สำคัญ



หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน)
หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมีต่างๆ

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์
ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อ
คลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือเมื่อเห็นว่าการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

การป้องกันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ดังนั้น ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรหมายเลขฉุกเฉิน

กดหมายเลขฉุกเฉินสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ แล้วกด



เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์เสริมให้พ้นจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อย่างเช่น เฮดเซตและสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ของคุณ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- หากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต



การใช้เฮดเซตในระดับที่ดังมากเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน

ควรให้บุคคลกรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 40

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น



แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [๒]/[๓]



แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามฟังก์ชันที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เลือก>



• 3G

โทรศัพท์ของคุณสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อม 3G ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล การรับชมรายการสดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติพิเศษของโทรศัพท์



• MobileBlog

ร่วมแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอบนเว็บไซต์ แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก



• โปรแกรมอ่านข่าวสาร RSS

ใช้โปรแกรมอ่านข่าวสาร RSS เพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ



- **กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ**
ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ



- **การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player**
ถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจาก Windows Media Player



- **เครื่องเล่นเพลง**
เล่นไฟล์เพลงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ในระหว่างฟังเพลงได้



- **วิทยุ FM**
สามารถรับฟังสถานีวิทยุคลื่นโปรดได้ทุกที่ ทุกเวลา



- **การพิมพ์ข้อมูลระบบดิจิทัล**
สามารถพิมพ์รูปภาพ ข้อความ และข้อมูลส่วนตัวได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ



- **บลูทูธ**
ถ่ายโอนมีเดียไฟล์และข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ



- **เว็บเบราว์เซอร์**
เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลใหม่ล่าสุดแบบนาทีต่อนาที รวมทั้งเนื้อหาของสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย

สารบัญ

อุปกรณ์ในกล่อง 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน 6

ขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้งานโทรศัพท์

การประกอบชิ้นส่วนและการชาร์จโทรศัพท์ 6

การเปิดหรือปิดเครื่อง..... 7

รูปลักษณะของโทรศัพท์ 7

ปุ่มกดและสัญลักษณ์ 8

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 12

การป้อนข้อความ 12

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง 14

การใช้การดัดความจำ 15

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ 17

เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันการโทร กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเพลง
เว็บเบราว์เซอร์ และคุณสมบัติการทำงานพิเศษอื่นๆ

การโทรออกหรือรับสาย..... 17

การใช้กล้องถ่ายรูป 19

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ..... 20

การเล่นเพลง 21

การฟังวิทยุ FM 23

การเข้าสู่ระบบเว็บ 24

การใช้งานสมุดโทรศัพท์..... 24

การส่งข้อความ..... 25

การเรียกดูข้อความ 26

การใช้บลูทูธ 27

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน 29

เมนูการใช้งานต่างๆ 30

ทางเลือกเมนูทั้งหมดที่แสดง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 38

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด [กลาง] ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้

2 สมุดโทรศัพท์

3 เครื่องเล่นเพลง

4 Google

5 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความใหม่
- 2 ข้อความเข้า
- 3 อีเมลเข้า
- 4 ข้อความร่าง
- 5 ข้อความออก
- 6 ข้อความที่ส่งแล้ว
- 7 แฟ้มส่วนตัว
- 8 ข้อความที่ตั้งไว้
- 9 ลบจากแฟ้ม

5 ข้อความ

- 10 การตั้งค่า
- 11 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว

รูปภาพ
วิดีโอ
เสียง
เกมส์และเพิ่มเติม
ไฟล์อื่นๆ

มีเดียอัลบั้ม¹
สถานะความจำ

7 แอปพลิเคชัน

- 1 การเตือน
- 2 ปฏิทิน
- 3 เครื่องบันทึกเสียง
- 4 วิทยุ FM
- 5 บลูทูธ
- 6 อินเทอร์เน็ต
- 7 RSS ริดเดอร์
- 8 สมุดบันทึก

7 แอปพลิเคชัน

- 9 สิ่งที่ต้องทำ
- 10 เวลาโลก
- 11 เครื่องคิดเลข
- 12 การเปลี่ยนหน่วย
- 13 การตั้งเวลา
- 14 การจับเวลา
- 15 ทูลคิดแอปพลิเคชันของ SIM²

8 กล้องถ่ายรูป

9 การตั้งค่า

- 1 รูปแบบโทรศัพท์
- 2 เวลา & วันที่
- 3 การตั้งค่าหน้าจอ & แสง
- 4 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 5 การตั้งค่าการโทร
- 6 ระบบป้องกัน
- 7 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- 8 การตั้งค่าเครือข่าย

9 การตั้งค่า

- 9 การตั้งค่าความจำ
- 10 การตั้งค่าโอเปอร์เรเตอร์¹
- 11 ตั้งค่าหลักใหม่

-
1. ใช้งานได้ต่อเมื่อผู้ให้บริการของคุณมีบริการที่รองรับ
 2. ใช้งานได้ต่อเมื่อ USIM หรือ SIM Card รองรับ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- โทรศัพท์
- เครื่องชาร์จแบบพกพา
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงใกล้บ้าน




อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม
ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของซัมซุง อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประเทศหรือของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่าย
ของคุณ


เริ่มการใช้งาน

ขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้งานโทรศัพท์

การประกอบชิ้นส่วนและการชาร์จโทรศัพท์

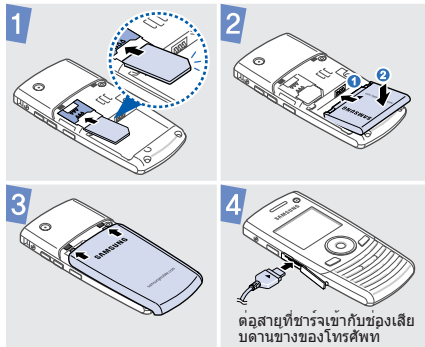

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

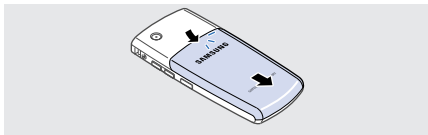

การเปิดหรือปิดเครื่อง


การเปิดเครื่อง	1. กดปุ่ม [จบการทำงาน] ค้างไว้ 2. หากจำเป็น ให้ใส่รหัส PIN ก่อน และกด <ยืนยัน>
การปิดเครื่อง	กดปุ่ม [จบการทำงาน] ค้างไว้

รูปลักษณะของโทรศัพท์

มุมมองด้านหน้า



มุมมองด้านหลัง

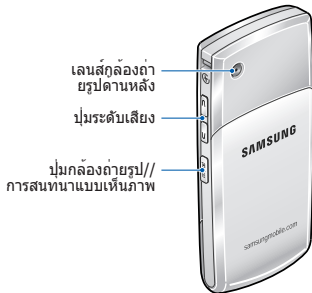

คุณสามารถล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการสัมผัสกับกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ในโหมดปกติ ให้กด [*] ค้างไว้ และกด <ใช้> เมื่อต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้กด <ปลดล็อก> และกดปุ่ม [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] สองครั้ง

ปุ่มกดและสัญลักษณ์

ปุ่มกด



ควบคุมการทำงานตามคำสั่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายบนหน้าจอ



ในโหมดปกติ ใช้ปุ่มนี้เพื่อสู่ถึงเมนูที่คุณชอบได้โดยตรง
ในโหมดเมนู ใช้สำหรับเลือกดูทางเลือกต่างๆ ของเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู
ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้



โทรออกหรือรับสายเรียก

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกหมายเลขล่าสุดที่โทรออก ที่ไม่ได้รับสาย หรือที่ ได้รับสาย



กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
วางสาย
ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้
และกลับสู่โหมดปกติ



ใช้สำหรับป้อนตัวเลข ตัวอักษร
และอักขระพิเศษบางอย่าง
ในโหมดปกติ ให้กด [1] ค้างไว้เพื่อเข้า
สู่เซิร์ฟเวอร์ขอความเสี่ยง
กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสนำหน้าส
สำหรับการโทรไปยังต่างประเทศ



ป้อนอักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ
ในโหมดปกติ ให้กด [#] ค้างไว้เพื่อ
เปิดหรือยกเลิกรูปแบบปิดเสียง (Silent
profile) กด [*] ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระห
วางตัวเลข



ใช้สำหรับปรับระดับเสียงของโทรศัพท์



เปิดหน้าต่างการสลับใช้งานแอปพลิเคชัน
เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้อง
ออกจากแอปพลิเคชันที่กำลังใช้อยู่



ในโหมดปกติ กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดกล
้องถ่ายรูป หรือกดเพื่อทำการสนทนาแบบ
เห็นภาพ
ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายภา
พหรือบันทึกวีดีโอ
ในหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์ ใช้สำหรับกา
รสนทนาแบบเห็นภาพ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้นี้จะปรากฏที่บรรทัดบนสุดของหน้าจอ เพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ของคุณ Depending on your สัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่าย



ความแรงของสัญญาณ



เครือข่าย GPRS (2.5G)



กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS (2.5G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS (2.5G)



เครือข่าย EDGE



กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย EDGE



เครือข่าย UMTS (3G)



กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS (3G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย UMTS (3G)



อยู่ระหว่างการโทรออก



อยู่นอกพื้นที่บริการ



อยู่ระหว่างการสนทนาแบบเห็นภาพ



อยู่นอกพื้นที่บริการ



การใช้งานข้ามเครือข่าย (Roaming network)



เปิดใช้งานการโอนสาย



โซนที่บ้าน



เปิดใช้งานวิทยุ FM



ใช้งานบลูทูธ



เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB



กำลังใช้อินเทอร์เน็ต



เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย



ใส่การ์ดความจำแล้ว



กำลังเล่นเพลง










หยุดเล่นเพลงชั่วคราว



หยุดเล่นเพลง









ข้อความใหม่:

-  : ข้อความ
-  : ข้อความมัลติมีเดีย
-  : อีเมล
-  : ข้อความเสียง
-  : ข้อความวิดีโอ
-  : ข้อความลิงก์ URL
-  : ข้อความการตั้งค่า



การตั้งค่ารูปแบบ:

-  : ปกติ
-  : ปิดเสียง
-  : ขับรถ
-  : ประชุม
-  : กลางแจ้ง
-  : ออฟไลน์



ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน

การเลือกทางเลือก	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ 2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปที่ทางเลือกถัดไปหรือทางเลือกที่ผ่านมา 3. กดปุ่ม <เลือก> และ <ตกลง> หรือ [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] เพื่อยืนยันฟังก์ชันที่แสดงหรือทางเลือกที่มีแถบสีเน้น 4. กดปุ่ม <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กดปุ่ม [จบการทำงาน] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
การใช้หมายเลขเมนู	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

การป้อนข้อความ

การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ • กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข • กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
โหมด ABC	<p>เมื่อต้องการป้อนคำ: ให้กดปุ่มที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ</p>

โหมด T9	<p>เมื่อต้องการป้อนคำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ 2. ป้อนคำทั้งหมดลงไปก่อนที่จะแก้ไขหรือลบอักขระ 3. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค หรือ กดปุ่ม [0] เพื่อแสดงทางเลือกอื่น
โหมดตัวเลข	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ
โหมดสัญลักษณ์	กดปุ่มที่สัมพันธ์สัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

การดำเนินการอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [1] เพื่อใส่เครื่องหมายวรรคตอนหรืออักขระพิเศษ • กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค • กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ • กดปุ่ม <ลบ> เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว • กดปุ่ม <ลบ> ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ
-------------------	---

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา → แสดงตัวอักษร
2. เลือกภาษา
3. กด <ค่าหมด>

เสียงดนตรีเรียกหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติรูปแบบ:

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบเสียงที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <ทางเลือก> และเลือก แก้ไข
4. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ → หมวดหมู → เสียงเรียกเข้า

5. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ → หมวดหมู → เสียงเรียกเข้า

6. กด <ทางเลือก> และเลือก บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียง:

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์
2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ

ระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กด [Λ/V] เพื่อปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

วอลเปเปอร์

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์ → รูปภาพ
2. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ
3. เลือกรูปภาพ
4. กด <กำหนด>

ทางลัดเข้าสู่เมนู

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่ม
3. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่มนั้น

รูปแบบปิดเสียง

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบปิดเสียง เพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่น ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [#]ค้างไว้

การล็อกโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์
2. เลือก เปิด
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกด <ยืนยัน>
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <ยืนยัน>

การใช้การ์ดความจำ


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการ์ดความจำ

- การบันทึกและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้อายุการใช้งานของการ์ดความจำสั้นลง

- ห้ามถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์ในขณะที่เรียกดูหรือถ่ายโอนข้อมูลจากการดัดความจำ มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ระวังอย่าให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง
- ระวังอย่าให้หน้าสัมผัสของการดัดสัมผัสกับนิ้วมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ หากพบว่าการดัดสกปรกให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
- เก็บการ์ดให้ห่างจากเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง
- อย่าเก็บให้การ์ดไว้ในบริเวณที่มีไฟฟ้าสถิตและ/หรือคลื่นไฟฟ้ารบกวน

การใส่การ์ดดัดความจำ

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบการ์ด โดยคว่ำด้านที่มีฉลากลง

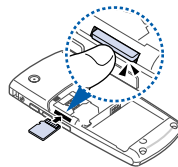

3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดดัดความจำ

ถอดการ์ดความจำออกจากช่องเสียบการ์ด

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์

เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันการโทร กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเพลง
เว็บเบราว์เซอร์ และคุณสมบัติการทำงานพิเศษอื่นๆ

การโทรออกหรือรับสาย

การ โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก:

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ส่ง]
กด [M/V] เพื่อปรับระดับเสียง
3. กด [จบการทำงาน] เพื่อวางสาย

เมื่อต้องการโทรออก:

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [๕/๒].
3. กด [จบการทำงาน] เพื่อวางสาย

การรับสาย

1. เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม [ส่ง]
ถ้าเป็นการสนทนาแบบเห็นภาพ ให้กด <แสดงภาพฉัน>
เพื่อให้คู่สนทนาสามารถเห็นคุณผ่านทางกล้องถ่ายรูป
2. กด [จบการทำงาน] เพื่อวางสาย

การใช้งานคุณสมบัติเปิดเสียงออกลำโพง

ในขณะที่สนทนา ให้กด <ปลดล็อก> แล้วกด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] และ <ใช่> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง

การทำสายประชุมทางโทรศัพท์

1. ในขณะที่สนทนา ให้โทรไปยังคู่สนทนาสายที่สอง
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสาย
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกรวม
3. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมสนทนา

4. ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์:

- กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกแยก เพื่อสนทนากับคู่สนทนาเพียงคนเดียว
- กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก จบการทำงาน → เลือกผู้เข้าร่วม เพื่อวางสายการกับคู่สนทนาหนึ่งคน

5. กดปุ่ม [จบการทำงาน] เพื่อวางสายประชุมทางโทรศัพท์

การใช้กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ช/ช] ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หันเลนส์ไปยังวัตถุที่ต้องการถ่าย และทำการปรับแต่งตามต้องการ
3. กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] หรือ [ช/ช] เพื่อถ่ายภาพ รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม <🔍> เพื่อถ่ายภาพอื่นต่อไป

การเรียกดูรูปถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก ไฟลส่วนตัว → รูปถ่าย → รูปถ่ายส่วนตัว
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

การบันทึกวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ช/ช] ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กดปุ่ม [1] สองครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็น โหมดบันทึกวิดีโอ
3. กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] หรือ [ช/ช] เพื่อเริ่มการบันทึก
4. กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] หรือ [ช/ช] เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กด <🔍> เพื่อบันทึกวิดีโออื่นๆต่อไป

การเรียกดูวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก ไฟลส่วนตัว → วิดีโอ → วิดีโอคลิปส่วนตัว
2. เลือกวิดีโอที่ต้องการ

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

การเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ ShoZu


1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การทำงาน ShoZu
2. เลือก เปิด
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้

การตั้งค่าเว็บไซต์ปลายทาง

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก สร้างใหม่
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่

การอัปโหลดไฟล์

1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์ส่วนตัว หรือ กล้องถ่ายรูป
2. เลือกหรือจับภาพถ่ายหรือวิดีโอ
3. กด <ทางเลือก> หรือ  และเลือก อัปโหลดไปยังเว็บ
4. เลือกตำแหน่งปลายทาง
5. ป้อนชื่อไฟล์และรายละเอียดแล้วเลือกแท็ก
6. กด <อัปโหลด>

การเล่นเพลง

การเตรียมไฟล์เพลง

ให้ใช้วิธีการเหล่านี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Samsung PC Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมโปรดักชันการใช้งาน Samsung PC Studio
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ
- คัดลอกไฟล์ลงในการ์ดความจำและใส่การ์ดลงในโทรศัพท์
- ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลงกับ Windows Media Player โปรดดูหัวข้อถัดไป

การซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player

คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยการซิงโครไนซ์ด้วย Windows Media Player 11

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าโทรศัพท์** → **การเชื่อมต่อ PC** → **เครื่องเล่นนี้เคย**
2. กดปุ่ม [จบการทำงาน] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
3. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
4. เลือก ซิงค์ดีจिटอลมีเดียไฟล์กับอุปกรณ์นี้ เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์

5. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
6. คลิก **เริ่มการซิงค์**
7. เมื่อการซิงค์โครโนซ์เสร็จสิ้นลง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์

การเล่นไฟล์เพลง

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก **เครื่องเล่นเพลง**
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการเล่น
3. ในระหว่างเล่นไฟล์เพลง ให้ใช้ปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 - ปุ่มเข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน: หยุดเล่นชั่วคราวหรือการสุ่มการเล่นเพลงอีกครั้ง
 - ปุ่มซ้ำ: กลับไปยังไฟล์ก่อนหน้านี้ กดปุ่มค้างไว้เพื่อค้นหาย้อนกลับในไฟล์

- ขวา: ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป กดปุ่มค้างไว้เพื่อค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
 - ขึ้น: เปิดรายการเพลงปัจจุบัน
 - K/V : ปรับระดับเสียง
4. กด [ลง] เพื่อหยุดการเล่น

การสร้างรายการเพลงของคุณ

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กด <ทางเลือก> และเลือก **เปิดรายการเพลง** → **ทั้งหมด** → **รายการเพลง**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก **สร้างรายการแสดงใหม่**
3. ป้อนชื่อของรายการเพลง และกด <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงที่เพิ่ม

-
5. กด <ทางเลือก> และเลือก เพิ่ม
→ ที่มา
 6. เลือกรายการเพลง
หรือเลือกไฟล์ที่ต้องการ และกด
<ตกลง>
 7. กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน]
เพื่อเล่นเพลง

การฟังวิทยุ FM

การฟังวิทยุ

1. เสียบสายเชื่อมต่อของเฮดเซตเข้า
กับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
ของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง]
และเลือก แอปพลิเคชัน → วิทยุ
FM

-
3. กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน]
เพื่อเปิดวิทยุ
 4. กด [ซ้าย] หรือ [ขวา]
เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
 5. กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน]
เพื่อปิดวิทยุ

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

การค้นหาลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ:
จากหน้าจอวิทยุ ให้กด <ทางเลือก>
และเลือก ค้นหา
สถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้จะถูกบัน
ทึบโดยอัตโนมัติ

การค้นหาลื่นวิทยุด้วยตัวเอง:

1. จากหน้าจอวิทยุ ให้กด [ซ้าย]
หรือ [ขวา] เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่
ต้องการ
2. กด <ทางเลือก> และเลือก
เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ

การเข้าสู่ระบบเว็บ

การเข้าสู่ระบบเว็บ บราวเซอร์

ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง]
และเลือก แอปพลิเคชัน →
อินเทอร์เน็ต → ไปยังหน้าหลัก
โฮมเพจของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของคุณจะเปิดขึ้นมา

การท่องเว็บ

- เมื่อต้องการเลื่อนดูรายการบราวเซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน]
- เมื่อต้องการกลับไปหน้านีก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม <กลับ>
- เมื่อต้องการเข้าสู่ทางเลือกบราวเซอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก>

การใช้งานสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งหน่วยความจำ → ใหม่
3. สำหรับ เครื่อง ให้เลือกชนิดของหมายเลข
4. ระบุข้อมูลของรายชื่อ
5. กด [เข้าสู่ระบบเว็บ/ยืนยัน] หรือกด <ทางเลือก> และเลือกบันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <สมุดโทรศัพท์>
2. ป้อนอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา
3. เลือกรายชื่อ
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกด [ส่ง] เพื่อโทรออก หรือกด <ทางเลือก> และเลือก แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ

การส่งข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ป้อนข้อความ

3. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ
4. ป้อนหมายเลขปลายทาง
5. กด <ทางเลือก> และเลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้กด [กลาง] และเลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ป้อนข้อความ
3. กด <ทางเลือก> และเลือก เพิ่มรายการ สร้างรายการใหม่ หรือ เพิ่มรายการ
4. เพิ่มมีเดียไฟล์ รายชื่อ ปฏิทิน หรือเว็บที่ชอบ

5. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก **เพิ่มเรื่อง**
6. ป้อนชื่อข้อความ
7. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ
8. ป้อนหมายเลขปลายทางหรือที่อยู่อีเมล
9. กด <ทางเลือก> และเลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
2. ป้อนข้อความอีเมล
3. กด <ทางเลือก> และเลือก **เพิ่มไฟล์แนบ** หรือ **สร้างรายการใหม่**

4. เพิ่มมีเดียไฟล์ รายชื่อ ปฏิทิน หรือเว็บที่ชอบ
5. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์เรื่อง
6. ใส่เรื่องของอีเมล
7. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ
8. ป้อนที่อยู่อีเมล
9. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก **ส่ง** เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ

การเรียกดูข้อความ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก **ข้อความ** → **ข้อความเขา**
2. เลือกข้อความ

การเรียกดูข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก **ข้อความ** → **อีเมลเข้า**
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก **ดาวน์โหลด**
3. เลือกอีเมลหรือเซตเตอร์
4. หากคุณเลือกเซตเตอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก **เรียก** เพื่อแสดงข้อความอีเมล

การใช้บลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรี หรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลได้

การเปิดบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก **แอปพลิเคชัน** → **บลูทูธ** → **การทำงาน** → **เปิด**
2. เลือก **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → **เปิด** เมื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่น ค้นหาเครื่องของคุณ

**การค้นหาและการ
จับคู่กับอุปกรณ์เบ
ลลูทูธ**

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กลาง] และเลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → อุปกรณ์ส่วนตัว → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลือกอุปกรณ์
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วกดปุ่ม <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสที่ตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล

1. เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น สมุดโทรศัพท์, ไฟล์ส่วนตัว, ปฏิทิน, สมุดบันทึก หรือ สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือกรายการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ส่งนามบัตรผ่าน หรือ ส่ง ผ่าน → บลูทูธ
4. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
5. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง>

การรับข้อมูล

1. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง>
2. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

คุณสามารถสลับไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นได้จากเมนูโดยไม่ต้องปิดหน้าจอเมนูที่กำลังใช้อยู่

การสลับใช้งานแอปพลิเคชัน

1. ในขณะที่ใช้เมนู ให้กด [⏏]
2. เลือกแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งาน

- **โทร:** เปิดหน้าจอเพื่อต่อโทรศัพท์
- **ข้อความ:** เข้าสู่เมนู ข้อความ
- **อินเทอร์เน็ต:** การเข้าสู่ระบบเว็บเบราว์เซอร์
- **เครื่องเล่นเพลง:** เปิดหน้าจอเครื่องเล่นเพลง

การปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด

1. กด [⏏]
2. เลื่อนไปที่ **จบทั้งหมด?** หรือไม่
3. กด <ใช่>

เมนูการใช้งานต่างๆ

ทางเลือกเมนูทั้งหมดที่แสดง

หัวข้อนี้จะอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานต่างๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

บันทึกข้อมูลการใช้

ตรวจสอบเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

สมุดโทรศัพท์

ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่เก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์

เครื่องเล่นเพลง

เข้าถึงและฟังไฟล์เพลงทั้งหมดที่จัดเรียงไว้ตามเกณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการเพลงของตัวเองได้อีกด้วย

Google

เริ่มใช้เครื่องมือการค้นหาของ Google ในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ หรือบริการต่างๆ ในท้องถิ่นจากระบบเว็บ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการอีเมลได้อีกด้วย

ข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความใหม่	เขียนและส่งข้อความ ข้อความ MMS หรือข้อความอีเมล
ข้อความเข้า	เข้าถึงข้อความที่คุณได้รับ
อีเมลเข้า	เข้าถึงอีเมลที่คุณได้รับ
ข้อความร่าง	เข้าถึงข้อความที่คุณได้บันทึกไว้ เพื่อที่จะส่งออกไปในภายหลัง

เมนู	คำอธิบาย
ข้อความออก	เข้าถึงข้อความที่โทรศัพท์พยายามจะส่ง หรือไม่สามารถส่งได้
ข้อความที่ส่งแล้ว	เข้าถึงข้อความที่คุณส่งไปแล้ว
แฟ้มส่วนตัว	สร้างแฟ้มใหม่ และจัดระเบียบข้อความต่างๆ ของคุณ
ข้อความที่ตั้งไว้	เขียนและใช้ข้อความที่ตั้งไว้สำหรับข้อความต่างๆ ที่มีการใช้อยู่บ่อยๆ
ลบจากแฟ้ม	ลบข้อความต่างๆ ในแฟ้มข้อความแต่ละแฟ้มทั้งหมดในคราวเดียว
การตั้งค่า	ตั้งค่าทางเลือกรายการต่างๆ สำหรับการให้บริการส่งข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ใช้งานอยู่ตอนนี้

ไฟล์ส่วนตัว

เมนู	คำอธิบาย
รูปภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์อื่นๆ	เข้าถึงมีเดียไฟล์ และไฟล์อื่นๆ ที่เก็บไว้ในความจำของเครื่องโทรศัพท์
เกมส์และเพิ่มเติม	เข้าถึงเกมส์จาวาและดาวน์โหลดจาวาแอปพลิเคชัน

เมนู	คำอธิบาย
อัลบั้มมีเดีย	เข้าถึงบริการอัลบั้มมีเดีย ที่คุณสามารถจัดการอัลบั้มมีเดียทางออนไลน์ของคุณเอง เมนูนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ใช้งานอยู่ตอนนี้

แอปพลิเคชัน

เมนู	คำอธิบาย
การเตือน	ตั้งค่าการปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่นนอนในตอนเช้า หรือการเตือนที่จะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ

เมนู	คำอธิบาย
ปฏิทิน	ติดตามการนัดหมายของคุณ
เครื่องบันทึกเสียง	บันทึกสมุดบันทึกเสียงและเสียงอื่นๆ
วิทยุ FM	ฟังเพลงหรือฟังข่าวผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์ของคุณ
บลูทูธ	เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
อินเทอร์เน็ต	ใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการค้นหาและเข้าถึงเว็บไร้สาย
RSS รีดเดอร์	บันทึกสถานีข่าวหรือบล็อกที่คุณชอบไปยังไลบรารี และรับข่าวสารสดรวมทั้งข้อมูลอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

เมนู	คำอธิบาย
สมุดบันทึก	สร้างสมุดบันทึกสำหรับสิ่งต่างๆ ที่สำคัญและจัดการสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่ต้องทำ	จัดทำรายการของสิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
เวลาโลก	ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ และค้นหาเวลาปัจจุบันในอีกส่วนหนึ่งของโลก
เครื่องคิดเลข	ดำเนินการฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
การเปลี่ยนหน่วย	ทำการเปลี่ยนหน่วย เช่น ความยาว และอุณหภูมิ
การตั้งเวลา	ตั้งระยะเวลาเพื่อให้โทรศัพท์นับถอยหลัง
การจับเวลา	นับเวลาที่ผ่านไป

เมนู	คำอธิบาย
ทูลคิดแอฟฟลิเคชันของ SIM	ใช้บริการเพิ่มเติมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการของคุณนำมาเสนอ เมนูนี้อาจพร้อมใช้งานได้แต่มีชื่อเรียกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ USIM หรือ SIM การ์ดของคุณ

กล้องถ่ายรูป

ใช้กล้องถ่ายรูปที่มีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณเพื่อถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ

การตั้งค่า

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบโทรศัพท์	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
เวลา & วันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → วอลเปเปอร์	เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังที่มีการแสดงในโหมดปกติ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → ขอความทักทาย	ใส่ข้อความทักทายที่จะแสดงไว้สั้นๆ บนหน้าจอเมื่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → รูปแบบเมนูหลัก	เลือกรูปแบบจอภาพสำหรับหน้าจอเมนูหลัก
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แสดงรายการเมนู	แสดงรายการป๊อปอัพซึ่งจะแสดงทางเลือกเมนูต่างๆ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แสดงการโทรออก	กำหนดการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเองในขณะที่ทำการโทร
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แสดงนาฬิกา	เลือกชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอปกติ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าจอภาพ → แบบสีเมนู	เลือกรูปแบบของแบบสีเมนูสำหรับโหมดเมนู
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอสำหรับสภาวะแสงที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → เวลาไฟแสดงหน้าจอ	เลือกช่วงเวลาไฟแสดงหน้าจอหรือจอภาพยังคงแสดงอยู่เมื่อไม่มีการใช้โทรศัพท์
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → การตั้งค่าแสงสว่าง → ไฟแสดงปุ่มกด	ตั้งค่าวิธีการที่โทรศัพท์จะควบคุมการใช้ไฟแสดงปุ่มกด

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับข้อความที่แสดง หรือโหมดเขียนแบบ T9
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มทิศทางเป็นทางลัดในการเข้าสู่เมนูเฉพาะได้โดยตรงจากโหมดปกติ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → เบอร์โทรผู้ใช้	ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์หรือกำหนดชื่อให้แต่ละหมายเลข
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติเมื่อหน้าจอไม่ได้ทำงาน
การตั้งค่าโทรศัพท์ → หน้าทีปุ่มกดระดับเสียง	ตั้งค่าการโต้ตอบของโทรศัพท์ถ้าคุณกดปุ่ม [M/V] ค้างไว้เมื่อมีสายเข้า

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ปุ่มกล้องถ่ายรูป	ตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับ [๕/๖].
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตอบสนองการสัมผัส	ปรับระดับการตอบสนองการสัมผัสของปุ่มสัมผัสให้สามารถจำแนกการกดปุ่มของคุณได้ดีขึ้น
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การตอบสนองการสั่น	ตั้งเครื่องให้ใช้ระบบสั่นเวลาที่คุณ สัมผัสตัวเลือกหรือไอคอนบนหน้าจอ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC	เลือกโหมด USB ที่จะใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นผ่าน USB อินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการโทร	ตั้งค่าทางเลือกสำหรับฟังก์ชันการโทร
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้งานรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำงานเฉพาะเมื่อใช้ USIM หรือ SIM การ์ดปัจจุบันเท่านั้น โดยการกำหนดรหัสผ่านในการล็อก SIM
ระบบป้องกัน → ล็อก PIN	เปิดใช้งานรหัส PIN ของคุณเพื่อป้องกันการใช้ USIM หรือ SIM การ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → ล็อกรายการส่วนตัว	ล็อกการเข้าถึงข้อมูลไฟล์ต่างๆ บันทึกการโทร รายชื่อ ปฏิทิน สมุดบันทึก หรือสิ่งที่ต้องทำ
ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดการโทรออก	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ไม่สามารถโทรไปยังกลุ่มของหมายเลขโทรศัพท์ที่จำกัดไว้ หากคุณสมบัตินี้ได้รับการรับรองโดย USIM หรือ SIM การ์ดของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2
ระบบป้องกัน → โมบายแทร็กเกอร์	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งข้อความแทร็กกิ้งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไปยังครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ เมื่อมีผู้ที่พยายามจะใช้โทรศัพท์ของคุณด้วย USIM หรือ SIM การดัดแปลงคุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัตินางอย่างที่มีการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	กำหนดการตั้งค่าเพื่อใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณเอง
การตั้งค่าเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่จะใช้ในระหว่างการโรมมิ่งนอกบริเวณบ้านของคุณ หรืออนุญาตให้มีการเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเครือข่าย → โหมดเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่คุณใช้
การตั้งค่าเครือข่าย → เครือข่ายที่เตรียมไว้	เพิ่มเครือข่ายใหม่ไปยังรายการเครือข่ายที่เตรียมไว้ ถ้า USIM หรือ SIM การดัดแปลงของคุณสนับสนุนเครือข่ายดังกล่าว

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเครือข่าย → การเชื่อมต่อ	สร้างและกำหนดรูปแบบที่มีการตั้งค่าเองสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่าย
การตั้งค่าความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ใช้งานอยู่ตอนนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเคลียร์ความจำได้อีกด้วย
การตั้งค่าโอเพอร์เรเตอร์	กำหนดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สอดคล้องกับ USIM หรือ SIM การ์ดที่คุณกำลังใช้อยู่
ตั้งค่าหลักใหม่	กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากเครื่อง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นอุปกรณ์ส่งและรับคลื่นวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้แผ่คลื่นวิทยุออกมาเกินระดับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ที่จำกัดไว้ ตามที่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) ระดับจำกัดของพลังงานคลื่นวิทยุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุม และสร้างระดับของพลังงานคลื่นวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมาสำหรับประชากรทั่วไปอีกด้วย แนวทางนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยอิสระจากองค์กรทางวิทยาศาสตร์หลายแห่งโดยมีการประเมินผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเป็นระยะๆ ระดับจำกัดของคลื่นวิทยุดังกล่าวโดยรวมช่วงความปลอดภัยที่สูงพอเพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ระดับมาตรฐานคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate (SAR) ค่าจำกัด SAR ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ EU อยู่ที่ 2.0 วัตต์/กก.¹

1. ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประชากรทั่วไปใช้ถูกจำกัดไว้ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อผิว ค่าจำกัดนี้โดยรวมช่วงของความปลอดภัยที่สูงพอที่จะกำหนดให้กับความปลอดภัยและการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป และมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและย่านความถี่ของระบบเครือข่าย

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้เท่ากับ 0.705 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานโดยที่เครื่องโทรศัพท์ได้ส่งคลื่นวิทยุออกไปที่ระดับพลังงานสูงสุดในช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบทั้งหมด แม้ว่าค่า SAR ถูกกำหนดไว้ที่ระดับพลังงานสูงสุด ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงของโทรศัพท์มักจะต่ำกว่าค่าสูงสุดในการทดสอบค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับซึ่งจะใช้พลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายเท่านั้น กล่าวคือ ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานที่ที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณมากเท่าใด ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากเครื่องโทรศัพท์ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ก่อนที่โทรศัพท์รุ่นใหม่จะสามารถออกวางจำหน่ายสู่สาธารณะ จะต้องมีการแสดงคำรับรองว่าโทรศัพท์ดังกล่าวได้รับการออกแบบและผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ European R&TTE ข้อกำหนดนี้โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้โทรศัพท์ รวมทั้งบุคคลอื่น

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่

- ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหาย
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

- ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ใกล้สถานที่ที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณของเครือข่าย เครื่องจะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาในการพูดคุยและสแตนด์บาย จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากความแรงของสัญญาณบนเครือข่ายเซลลูลาร์ รวมทั้งพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับประเภทแบตเตอรี่ที่เหลือนิดของแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จที่ใช้ แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุออกได้หลายๆ ครั้ง แต่ตัวแบตเตอรี่เองก็ค่อยๆ เสื่อมลงด้วยเช่นกัน ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตเห็นว่าเวลาใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าที่เคย ก็ควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน
- หากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป
- ควรใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น รวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เสียบอยู่กับเครื่องชาร์จเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปจะมีผลต่อความจุในการชาร์จกำลังไฟของแบตเตอรี่ อาจจำเป็นต้องทำให้เย็นลงหรืออุ่นขึ้นก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นจัด เนื่องจากประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นไสอยู่อาจไม่ทำงานชั่วคราว แม้จะมีการชาร์จค่าส่งไฟแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ชนิด Li-ion จะได้รับผลกระทบมาจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0° C (32° F).
- อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรโดยบังเอิญจะเกิดขึ้นได้เมื่อแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ คลิปหรือปากกา ทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน (แถบโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าหรือถุงที่แบตเตอรี่อาจสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะได้ง่าย การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่เอง หรือวัตถุที่ทำให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ นำกลับมาใช้ใหม่เสมอ ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน

โทรศัพท์ไร้สายของคุณช่วยให้คุณมีพลังความสามารถในการติดต่อด้วยเสียง เกือบทุกที่ ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบที่ควรจะมาพร้อมกับข้อดีของโทรศัพท์ไร้สายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนต้องตระหนักให้ดี

เมื่อคุณกำลังขับรถ การขับรถเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่ เมื่อใช้โทรศัพท์ไร้สายขณะขับรถ

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

พึงระลึกในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับพิเศษใดๆ ในสถานที่ที่คุณอยู่ และปิดโทรศัพท์เสมอเมื่อมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ หรือเมื่อการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ เข้ากับอุปกรณ์อื่นให้อ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยโดยละเอียด ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันไม่ได้

ในลักษณะเดียวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุออกมา ผู้ใช้ได้รับการแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์และความปลอดภัยของบุคคล (ถือแนบใกล้กับหูโดยที่เสาอากาศชี้เหนือหัวไหล่ของผู้ใช้)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ดีตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอาจไม่สามารถป้องกันสัญญาณ RF จากโทรศัพท์ไร้สายของคุณได้ ให้ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อหาทางเลือกอื่น

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้คำแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์ไร้สายและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุที่เป็นไปได้ไปรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ คำแนะนำเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยอิสระ และคำแนะนำต่างๆ ของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่ามีการส่งสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิตอลบางชนิดอาจส่งสัญญาณรบกวนการทำงานของเครื่องช่วยฟังบางประเภท ในกรณีที่มีการส่งคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหานี้

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นใด ควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) ภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

แพทย์ของคุณอาจช่วยให้ข้อมูลในเรื่องนี้แก่คุณได้

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลต่างๆ เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตาม

รถยนต์

สัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency :RF) อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่มีการป้องกันสัญญาณวิทยุอย่างเพียงพอ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณ

นอกจากนี้คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งในรถของคุณด้วย

สถานที่ที่มีการติดประกาศ

ปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ใดๆ ซึ่งมีป้ายประกาศเตือนให้ปฏิบัติตาม

บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย และปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำทั้งหมด ประกายไฟในสถานที่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม้ขึ้นได้ซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต

ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) รวมถึงการเตือนให้ทราบเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ของการใช้อุปกรณ์วิทยุในสถานีบริการเชื้อเพลิง (บริเวณที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง) โรงงานสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

สำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมักจะมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่มีเสมอไป สถานที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บและถ่ายโอนสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น โพรเพน หรือบิวเทน บริเวณที่สภาพอากาศมีสารเคมีหรืออนุภาคของธัญพืช ฝุ่น หรือเศษผงโลหะคลั่งอยู่ ตลอดจนบริเวณที่คุณมักจะได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

การโทรฉุกเฉิน

เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายทั่วไป โทรศัพท์ที่ทำงานโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน เครือข่ายไร้สายในการรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ซึ่งไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น คุณจึงไม่ควรวางใจในการใช้โทรศัพท์ไร้สายแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่น การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์

เมื่อต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดเครื่องโทรศัพท์เสมอ และต้องอยู่ในพื้นที่บริการที่มีความแรงของสัญญาณเพียงพอ คุณสมบัติการโทรฉุกเฉินอาจใช้ไม่ได้บนเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายทั้งหมด หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่าย และ/หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของโทรศัพท์อยู่ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นของคุณ

เมื่อต้องการโทรฉุกเฉิน:

1. เปิดเครื่องโทรศัพท์
2. กดหมายเลขฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน หมายเลขฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
3. กด [ส่ง]

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การรับการโทรไม่ได้ทำงานอยู่ จึงจะสามารถทำการโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาเอกสารนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

- ควรเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ หรือบริการติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น การติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันในอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายทั้งหมดในรถของคุณได้รับการติดตั้ง และมีการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย พึงระลึกว่าเมื่อถุงลมทำงานจะพองตัวออกมาอย่างแรงและรวดเร็ว ไม่ควรวางวัตถุต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งหรือแบบพกพา อยู่ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมจะพองตัวออกมา อุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายบนเครื่องบินอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากโทรศัพท์จะรบกวนการทำงานของเครื่องบิน

- การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับการให้บริการโทรศัพท์ชั่วคราว หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน หรืออาจนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดียเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานโทรศัพท์เป็นเวลานานหลายปี

- เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจทำลายอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจกลืนกินชิ้นส่วนเล็กๆ ของโทรศัพท์เข้าไปทำให้เกิดอาการสาหัสได้
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม
- อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่มือเปียกชื้น การกระชากสายอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตเข้าสู่ตัวคุณ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องโทรศัพท์
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ถอดเข้าออกได้เสียหาย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ให้เช็ดโทรศัพท์ด้วยผ้านุ่ม
- ไม่ควรทำสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- อย่าวางโทรศัพท์ไว้ในหรือบนอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
- เมื่อโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปื่อยยุ่ยขึ้น ฉลากที่แสดง การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำ ซึ่งอยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี ในกรณีนี้ การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตอาจไม่รับประกันการซ่อมโทรศัพท์ให้กับคุณ แม้ว่ายังไม่หมดระยะเวลาประกันของโทรศัพท์ของคุณก็ตาม
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์เข้าใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป เนื่องจากแสงแฟลชหรือแสงไฟจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์อาจทำลายดวงตาได้
- ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ดัดแปลงหรือไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ถ้าโทรศัพท์ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการจะให้ความช่วยเหลือกับคุณ และจัดเตรียมการบริการให้ หากจำเป็น